### Owner's Manual

## **CRAFTSMAN**°

5.5 Horsepower 2400 PSI 2.2 GPM PRESSURE WASHER

Model No. 919.769060

- Safety Guidelines
- Assembly
- Operation
- Maintenance
- Storage
- Troubleshooting
- Repair Parts
- Español

**CAUTION:** Read the Safety Guidelines and All Instructions Carefully Before Operating.

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60170 U.S.A. Visit our Craftsman website: www.sears.com/craftsman

#### TABLE OF CONTENTS

WARRANTY		 	 		2
SPECIFICATION CHART		 	 		3
SAFETY GUIDELINES- DEFINITIONS		 	 		3
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	S	 	 		3-7
BOX CONTENTS		 	 		3
ASSEMBLY		 	 		8-9
OPERATION		 	 	10-	-14
MAINTENANCE		 	 	14-	-17
STORAGE		 	 	18-	-19
TROUBLESHOOTING GUIDE		 	 	19-	-21
REPAIR PARTS		 	 	22	-37
HOW TO ORDER REPAIR PARTS		 	 	Back Co	ve

#### WARRANTY

#### FULL ONE YEAR WARRANTY ON CRAFTSMAN HIGH PRESSURE WASHER

For one year from the date of purchase, when this Craftsman High Pressure Washer is maintained and operated according to the instructions in the owner's manual, Sears will repair, free of charge, any defect in material and workmanship. If your Craftsman Pressure Washer is used for commercial or rental purposes, this warranty applies only for 90 days from the date of purchase.

#### **FULL TWO YEAR WARRANTY ON CRAFTSMAN ENGINE**

For two years from the date of purchase, when this Craftsman engine is maintained and operated according to the instructions in the owner's manual, Sears will repair, free of charge, any defect in material and workmanship. If your Craftsman engine is used for commercial or rental purposes, this warranty applies only for 90 days from the date of purchase. This warranty does not cover expendable items such as spark plugs and air filters, which become worn during

Repairs necessary because of operator abuse or negligence, including damage resulting from no water being supplied to pump or failure to maintain the equipment according to the instructions contained in the owner's manual, are not covered under warranty.

WARRANTY SERVICE IS AVAILABLE BY RETURNING THE HIGH PRESSURE WASHER TO THE NEAREST SEARS SERVICE CENTER THROUGHOUT THE UNITED STATES. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state to state.

Sears, Roebuck and Co., D/817 WA, Hoffman Estates, IL 60179

D25852 2- ENG

normal use.

#### SPECIFICATION CHART

Model No. 919-769060 Pressure Washer

Pressure 2400 PSI Flow Rate 2.2 GPM Cleaning Units (PSI x GPM) 5280

Engine

RPM 3600 Rated Horsepower 5.5

Spark Plug Gap .030" (0.76mm) Gasoline Capacity .29 gallons (1.1 liters) Oil .58 quarts ( .55 liters) capacity SAE 30 weight

#### **SAFETY GUIDELINES - DEFINITIONS**

This manual contains information that is important for you to know and understand. This information relates to protecting YOUR SAFETY and PREVENTING **EQUIPMENT PROBLEMS**. To help you recognize this information, we use the symbols below. Please read and understand the manual and pay attention to these symbols.

indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.	indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, <u>may</u> result in <u>minor or moderate injury</u> .
hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.	used without the safety alert symbol indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in property damage.

Read Operator's Manual. Do not operate equipment until you have **A**WARNING read Operator's Manual for Safety, Assembly, Operation, and Maintenance Instructions.

AWARNING This product may not be equipped with a spark arresting muffler. If the product is not equipped and will be used around flammable materials, or on land covered with materials such as agricultural crops, forest. brush, grass, or other similar items, then an approved spark arrester must be installed and is legally required in the state of California. It is a violation of California statutes section 130050 and/or sections 4442 and 4443 of the California Public Resources Code, unless the engine is equipped with a spark arrester, as defined in section 4442, and maintained in effective working order. Spark arrester are also required on some U.S. Forest Service land and may also be legally required under other statutes and ordinances.

Engine exhaust contains chemicals known, in certain quantities, to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

#### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

#### HAZARD **RISK OF EXPLOSION OR FIRE A DANGER**



#### WHAT CAN HAPPEN

- Spilled gasoline and it's vapors can become ignited from cigarette sparks. electrical arcing, exhaust gases, and hot engine components such as the muffler.
- Heat will expand fuel in the tank which could result in spillage and possible fire explosion.
- · Operating the pressure washer in an explosive environment could result in a fire.
- · Materials placed against or near the pressure washer can interfere with its proper ventilation features causing overheating and possible ignition of the materials
- · Muffler exhaust heat can damage painted surfaces, melt any material sensitive to heat (such as siding, plastic, rubber, or vinyl), and damage live plants.
- · Improperly stored fuel could lead to accidental ignition. Fuel improperly secured could get into the hands of children or other unqualified persons.
- · Use of acids, toxic or corrosive chemicals, poisons, insecticides, or any kind of flammable solvent with this product could result in serious injury or death.

#### **HOW TO PREVENT IT**

- Shut off engine and allow it to cool before adding fuel to the tank.
- · Use care in filling tank to avoid spilling fuel. Move pressure washer away from fueling area before starting engine.
- Keep maximum fuel level ½" below top. of tank to allow for expansion.
- · Operate and fuel equipment in well ventilated areas free from obstructions. Equip areas with fire extinguishers suitable for gasoline fires.
- Never operate pressure washer in an area containing dry brush or weeds.
- Always keep pressure washer a minimum of four feet away from surfaces (such as houses, automobiles, or live plants) that could be damaged from muffler exhaust heat.
- Store fuel in an OSHA approved container, in a secure location away from work area.
- · Do not spray flammable liquids

#### HAZARD

#### **A DANGER**

#### **RISK TO BREATHING**



#### WHAT CAN HAPPEN

- · Breathing exhaust fumes will cause serious injury or death.
- Some cleaning fluids contain substances which could cause injury to skin, eyes, or lunas.

#### HOW TO PREVENT IT

- Operate pressure washer in a well ventilated area. Avoid enclosed areas such as garages, basements ,etc.
- Never operate unit in a location occupied by humans or animals.
- · Use only cleaning fluids specifically recommended for high pressure washers. Follow manufacturers recommendations.Do not use chlorine bleach or any other corrosive compound

D25852 4- ENG

#### **HAZARD**

#### **▲WARNING**

#### **RISK OF UNSAFE OPERATION**



WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
Unsafe operation of your pressure washer could lead to serious injury or death to you or others.	<ul> <li>Become familiar with the operation and controls of the pressure washer.</li> <li>Keep operating area clear of all persons, pets, and obstacles.</li> <li>Do not operate the product when fatigued or under the influence of alcohol or drugs. Stay alert at all times.</li> <li>Never defeat the safety features of this product.</li> <li>Do not operate machine with missing, broken, or unauthorized parts.</li> <li>Never leave wand unattended while unit is running.</li> </ul>
<ul> <li>If proper starting procedure is not followed, engine can kickback causing serious hand and arm injury.</li> <li>The spray qun/wand is a powerful clean-</li> </ul>	<ul> <li>If engine does not start after two pulls, squeeze trigger of gun to relieve pump pressure. Pull starter cord slowly until resistance is felt. Then pull cord rapidly to avoid kickback and prevent hand or arm injury.</li> </ul>
ing tool that could look like a toy to a child.	<ul> <li>Keep children away from the pressure washer at all times.</li> </ul>
<ul> <li>Reactive force of spray will cause gun/wand to move, and could cause the operator to slip or fall, or misdirect the spray. Improper control of gun/wand can result in injuries to self and others.</li> </ul>	<ul> <li>Do not overreach or stand on an unstable support. Grip gun/wand firmly with both hands. Expect the gun to kick when triggered.</li> </ul>
LIAT	ADD

#### **HAZARD**

#### **▲WARNING**

#### **RISK OF ELECTRICAL SHOCK**



WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
Spray directed at electrical outlets or switches, or objects connected to an electrical circuit, could result in a fatal electrical shock.	Unplug any electrically operated product before attempting to clean it. Direct spray away from electric outlets and switches.

#### **▲WARNING**

#### **HAZARD RISK TO FLUID INJECTION**



WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
Your washer operates at fluid pressures and velocities high enough to penetrate human and animal flesh, which could result in amputation or other serious injury. Leaks caused by loose fittings or worn or damaged hoses can result in injection injuries. DO NOT TREAT FLUID INJECTION AS A SIMPLE CUT! See a physician immediately!	<ul> <li>Never place hands in front of nozzle.</li> <li>Direct spray away from self and others.</li> <li>Make sure hose and fittings are tightened and in good condition. Never hold onto the hose or fittings during operation.</li> <li>Do not allow hose to contact muffler.</li> <li>Never attach or remove wand or hose fittings while system is pressurized.</li> <li>Use only hose and high pressure accessories rated for pressure higher than your pressure washer's p.s.i.</li> </ul>
<ul> <li>Relieve system pressure before at- tempting maintenance or disassembly of equipment.</li> </ul>	To relieve system pressure, shut off engine, turn off water supply, and pull gun trigger until water stops flowing.

#### **HAZARD**

#### AWARNING RISK OF CHEMICAL BURN



WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
Use of acids, toxic or corrosive chemicals, poisons, insecticides, or any kind of flammable solvent with this product could result in serious injury or death.	Do not use acids, gasoline, kerosene, or any other flammable materials in this product. Use only household deter- gents, cleaners and degreasers recommended for use in pressure washers.
	Wear protective clothing to protect eyes and skin from contact with sprayed materials.
	Do not use chlorine bleach or any other corrosive compound.

#### **HAZARD**



#### **RISK OF HOT SURFACES**



WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
<ul> <li>Contact with hot surfaces, such as engines exhaust components, could result in serious burn.</li> </ul>	During operation, touch only the control surfaces of the pressure washer. Keep children away from the pressure washer at all times. They may not be able to recognize the hazards of this product.

#### **HAZARD**



## RISK OF INJURY AND PROPERTY DAMAGE WHEN TRANSPORTING OR STORING



WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
Fuel or oil can leak or spill and could result in fire or breathing hazard, serious injury or death can result. Fuel or oil leaks will damage carpet, paint or other surfaces in vehicles or trailers.	If pressure washer is equipped with a fuel shut-off valve, turn the valve to the off position before transporting to avoid fuel leaks. If pressure washer is not equipped with a fuel shut-off valve, drain the fuel from tank before transporting. Only transport fuel in an OSHA approved container. Always place pressure washer on a protective mat when transporting to protect against damage to vehicle from leaks. Remove pressure washer from vehicle immediately upon arrival at your destination.

The powerful spray from your pressure washer is capable of causing damage to surfaces such as wood, glass, automobile paint, auto striping and trim, and delicate objects such as flowers and shrubs. Before spraying, check the item to be cleaned to assure yourself that it is strong enough to resist damage from the force of the spray. Avoid the use of the concentrated spray stream except for very strong surfaces like concrete and steel.

Operating without flow of water will result in equipment damage. Operating the pressure washer with water supply shutoff will void your warranty. You should never run this pressure washer for more than 2 minutes without pulling the trigger to allow cool water to enter the pump and the heated (recirculated) water to exit.

### **BOX CONTENTS**



Engine Frame and Wheel Assembly



Handle Part No. D22302



Knobs Part No. 16471



Saddle Bolts Part No. D23196

Nozzle Cleaning
Kit
Ilen Wrench Part No. 16797

Allen Wrench Part No. 16797 Cleaning Tool Part No. NCT001





High Pressure Hose Part No. D22166



Chemical Hose Part No. H140



Accessories Panel Part No. D25081 with Screws Part No. D22901



**Engine Oil** 



Multi-Reg Wand Part No. A06122

#### **ASSEMBLY**

 Place handle assembly onto frame and connect handle to frame.



2. Connect wand to gun. Tighten securely.




 Attach high pressure hose to gun. Tighten securely.



D25852 8- ENG

- 5. To Assemble Accessories Panel
  - a. Remove top screws on handle assembly.
  - b. Loosen bottom screws on handle assembly.

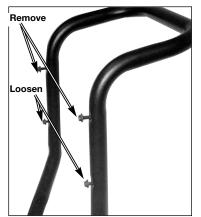

c. Place grooves in accessories panel assembly onto screws and slide panel assembly into place.



d. Place screws (removed earlier) into the top holes and secure accessories panel assembly to handles. Do not overtighten.

#### **OPERATION**

#### **Know Your Pressure Washer**

READ THIS OWNER'S MANUAL AND SAFETY RULES BEFORE OPERATING YOUR UNIT. Compare the illustrations with your unit to familiarize yourself with the location of various controls and adjustments. Save this manual for future reference.



#### PRESSURE WASHER

High Pressure Pump (located inside the shroud): Increases the pressure of the water supply.

**Engine:** Drives the high pressure pump.

**High Pressure Hose:** Carries the pressurized water from the pump to the gun and wand.

**Spray Gun:** Connects with wand to control water flow rate, direction, and pressure.

Multi-Reg Wand: Has a spray nozzle which adjust from a pencil stream (0°) to a wide angle fan spray (40°). The spray can be adjusted by twisting the nozzle clockwise and/or counterclockwise. Also, the high and low pressure settings can be controlled by moving the nozzle in and out. See Operation section.

Chemical Hose: Allows cleaners or cleaning solvents to be mixed with the pressurized water stream. See How To Siphon Chemicals/Cleaning Solvents in Operation section of this manual.

#### **ENGINE**

**Choke Control:** Opens and closes the choke valve in carburetor.

**Throttle Control Lever:** Controls engine speed.

**Starter Grip:** Pulling starter grip operates recoil starter to crank engine.

**Fuel Valve Lever:** Opens and closes connection between fuel tank and carburetor.

D25852 10- ENG

## PRESSURE WASHER TERMINOLOGY

**NOTE:** Become familiar with this terminology before operating.

**PSI:** Pounds per Square Inch. The unit of measure for water pressure. Also used for air pressure, hydraulic pressure, etc.

**GPM:** Gallons Per Minute. The unit of measure for the flow rate of water through the pressure washer.

**CU:** Cleaning Units. GPM multiplied by PSI.

Bypass Mode: In Bypass Mode, the pump is recirculating water because the trigger of the spray gun is not pulled. If unit is left in bypass mode for more than two (2) minutes, the water temperature will rise to a dangerous level and damage internal components of the pump. Any damage to pump due to these causes will not be covered under warranty.

#### CAUTION DO

DO NOT allow your unit to operate in

bypass mode for more than two minutes at any time. Overheating of pump can cause damage to pump.

Thermal Relief Valve: In an effort to prevent damage, pumps are equipped with a thermal relief valve. This valve will open when the temperature inside the pump rises too high. This valve will then release a gush of water in an effort to lower the temperature inside the pump. Immediately after this occurs, the valve will close. The thermal relief valve is part of the pump and is not visible to the user. Chemical Injection: Feeds cleaning agents into the pump to mix with the pressurized water and help in cleaning.

**Water Supply:** All pressure washers must have a source of water. The minimum requirements for a water supply are 20 PSI and 5 gallons per minute.

#### **HOW TO USE**

IMPORTANT: Read and understand how to use the pressure washer before operating.

#### TO ADJUST PRESSURE

The pressure setting is preset at the factory to achieve optimum pressure and cleaning. If you need to lower the pressure, it can be accomplished by these methods.

- Back away from the surface to be cleaned. The further away you are, the less the pressure will be on the surface to be cleaned.
- Reduce the speed of the gasoline engine (RPM). Slow the engine down and the water pressure will go down with it.

#### **ACAUTION**

DO NOT attempt to increase pump

pressure. A higher pressure setting than the factory set pressure may damage pump.

#### TO USE WAND


Your pressure washer is equipped with a multi-reg wand with both high and low pressure settings. The high pressure setting is for cleaning and rinsing, the low pressure setting is for applying chemicals or cleaning solutions to surfaces.

#### **▲**WARNING


Risk of injection or injury to person. Do

not direct discharge stream toward persons, unprotected skin, eyes, or towards any pets or animals. Serious injury can occur.

For high pressure operation, pull back the nozzle of the multi-reg wand as shown.




The nozzle at the end of the multi-reg wand can be rotated to change the high pressure spray pattern from a narrow jet to a 40° fan shape, as shown. Markings have been placed on the nozzle to help you select the spray pattern.





For low pressure operation, extend the nozzle of the multi-reg wand as shown.




# TO SIPHON CHEMICALS/CLEANING SOLVENTS

Siphoning chemicals or cleaning solvents is a low pressure operation.

**NOTE:** Use only soaps and chemicals designed for pressure washer use. Do not use bleach.

 Press chemical hose onto barbed fitting located near high pressure hose connection of pump as shown.

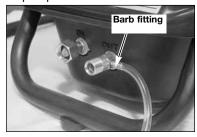

- Place other end of chemical hose with filter on it into container holding chemical/cleaning solution.
- Set multi-reg nozzle to low pressure setting, see How To Use Wand paragraph in this section.
- After use of chemical, siphon clean water through chemical hose to rinse it and pump clean. Chemicals which remain in pump can damage it. Damage to pump due to chemicals will not be covered under warranty.

**NOTE:** Chemicals and soap will not siphon when wand is in the high pressure setting.

#### TO SHUT DOWN

IMPORTANT: Read and understand how to shut down the pressure washer before operating.

- If you have siphoned chemicals, siphon a bucket of clean water through the chemical hose.
   NOTE: Failure to do so will cause damage to the pump.
- Turn engine off by placing the throttle control in the OFF Oposition.

### NOTE: NEVER turn the water off with the engine running.

- Turn the fuel valve to the OFF position if engine will not be restarted soon.
- Turn water source off.
- Pull trigger on spray gun to relieve any water pressure in hose or spray gun.
- See Storage section in this manual for proper storage procedures.

D25852 12- ENG

#### BEFORE STARTING

Read and understand all Important Safety Instructions in the front of this manual and the following Cautions and Warnings before starting the pressure washer.

#### **AWARNING**


- Never fill fuel tank completely. Fill tank to 1/2" below bottom of filler neck to provide space for fuel expansion. Wipe any fuel spillage from engine and equipment before starting engine.
- Never fill fuel tank indoors.
   Never fill fuel tank when engine is running or hot. Do not smoke when filling fuel tank.
- Never run engine indoors or in enclosed, poorly ventilated areas. Engine exhaust contains carbon monoxide, an odorless and deadly gas.

#### CAUTION

- Never turn water supply off while pressure washer engine is running or damage to pump will result.
- DO NOT use hot water, use cold water only.
- DO NOT stop spraying water for more than two minutes at a time.
- Add fresh high quality unleaded gasoline with a pump octane rating of 86 or higher. Do not overfill. Wipe up spilled fuel before starting the engine.
- Remove filler cap/dipstick and add engine oil (supplied) to engine. NOTE: There will be a slight amount of oil in the engine from factory testing. Always check oil level before each startup.




3. Verify the filter screen is in water inlet of pump, as shown.

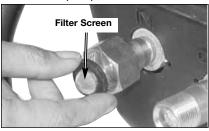

- 4. Connect high pressure hose to pump outlet.
- 5. Connect water source to pump inlet.


NOTE: Water source must provide a minimum of 5 gallons per minute at 20 p.s.i.

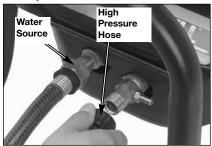

- If you are applying a chemical or cleaning solution, See How To Siphon Chemicals/Cleaning Solvents in Operation section of this manual.
- 7. Turn water source on.

NOTE: Make sure water supply is turned on.

- 8. Turn fuel valve to the ON position, 1/4 turn counterclockwise.
- Move the choke control lever to the CHOKE ON N position and the throttle control to the FAST position. NOTE: No choke is

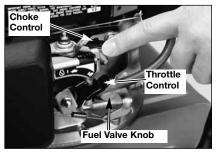

needed to start a warm engine.

 Pull starter grip slowly until you feel resistance, then pull briskly. Return starter grip gently. Pull rope with a rapid full arm stroke. Let rope rewind slowly. Repeat if necessary.

AWARNING

If the engine does not start after two pulls, pull the trigger to relieve the pressure.

- 11. If the choke was used to start the engine, move the choke lever to the OFF position.
- Depress trigger on gun to start water flow. Release trigger to stop water flow.
- Adjust nozzle spray for the task being performed. See How To Use Wand instructions in this section.

AWARNING DO NOT let hoses come in contact with very hot engine muffler during or immediately after use of your pressure washer.

#### MAINTENANCE

WHEN PERFORMING MAINTENANCE, YOU MAY BE EXPOSED TO HOT SURFACES, WATER PRESSURE, MOVING PARTS, OR FIRE RESULTING IN DEATH. BEFORE PERFORMING ANY MAINTENANCE OR REPAIR, DISCONNECT SPARK PLUG WIRE, LET ENGINE COOL AND RELEASE ALL WATER PRESSURE. THE ENGINE CONTAINS FLAMMABLE FUEL. DO NOT SMOKE OR WORK NEAR OPEN FLAMES WHILE PERFORMING MAINTENANCE.

To ensure efficient operation and longer life of your pressure washer, a routine maintenance schedule should be prepared and followed. If the pressure washer is used in unusual conditions, such as high-temperatures or dusty conditions, more frequent maintenance checks will be required.

D25852 14- ENG

#### **CUSTOMER RESPONSIBILITIES TABLE**

MAINTENANCE TASK	Before each use	Every 25 hours or yearly	Every 50 hours or yearly	Every 100 hours or yearly
ENGINE				
check oil level	Х			
change oil			Х	
check air filter		Х		
clean/replace spark plug				Х
PRESSURE WASHER				
check/clean inlet screen	Х			
check high pressure hose	Х			
check soap and chemical hose and filter	Х			
check gun and wand for leaks	Х			
prepare for storage	Prepare unit	for storage if	it is to remain	idle for longer


#### **ENGINE**

#### To Check Oil

- 1. Shut down engine and place on a level surface.
- 2. Remove filler cap/dipstick and wipe it clean.




 Insert and remove the filler cap/dipstick without screwing it into the filler neck. Check the oil level shown on the dipstick.



 If the oil level is low, fill to the edge of the oil filler hole with the SAE 10W-30 oil.


**NOTE:** Other viscosities shown in the chart may be used when the average temperature in your area is within the recommended range.

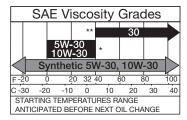

#### To Change Oil

Drain the engine oil when the engine is warm. Warm oil drains quickly and completely.

- 1. Turn the fuel valve to the OFF position, 1/4 turn clockwise.
- 2. Place a suitable container next the engine to catch the used oil.
- Remove filler cap/dipstick and drain the oil into the container by tipping the engine toward the oil filler neck.



**NOTE:** Please dispose of used motor oil in a manner that is compatible with the environment. It is recommended to take used oil in a sealed container to your local recycling center or service station for reclamation. Do not throw it in the trash or pour it on the ground or down a drain.

- 4. With the engine in a level position, fill to the upper limit mark on the dipstick with SAE 10W-30 oil. Engine oil capacity is 0.58 quart (.055 liter). NOTE: Other viscosities shown in the chart in the "To Check Oil" paragraph may be used.
- Replace the oil filler cap/dipstick securely.


#### Air Cleaner

A dirty air cleaner will restrict air flow to the carburetor and cause poor engine performance. Inspect the filter each time the engine is operated. Clean the filter more frequently if the engine is operated in very dust areas.

**NOTICE:** Operating the engine without a filter, will allow dirt to enter the engine, causing rapid engine wear. This type of damage is not covered under the warranty.

#### Inspect

- Press the latch tabs on the top of the air cleaner cover and remove the cover. Check the filter to be sure it is clean and in good condition.
- 2. Reinstall the filter and air cleaner cover.

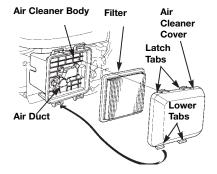


#### Cleaning

- Tap the filter several times on a hard surface to remove dirt or blow compressed air [not exceeding 30 psi (207kPa, 1.2 kg/cm²] through the filter from the clean side that faces the engine. Never try to brush off dirt. Brushing will force dirt into the fibers.
- Wipe dirt from the air cleaner body and cover using a moist rag. Be careful to prevent dirt from entering the air duct that leads to the carburetor.

D25852 16- ENG

#### Clean and Replace Spark Plug


Change the spark plug every 100 hours of operation or once each year, whichever comes first. This will help your engine to start easier and run better.



#### **PUMP**

This screen filter should be checked periodically and cleaned if necessary.

- Remove filter by grasping end and removing it from water inlet of pump as shown.
- 2. Clean filter by flushing it with water on both sides.
- Install filter into water inlet of pump

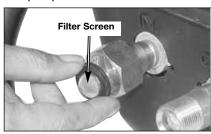

#### WAND


If the nozzle becomes clogged with foreign materials, such as dirt, excessive pressure may develop. If the nozzle becomes partially clogged or restricted, the pump pressure will pulsate. Clean the nozzle immediately using the nozzle kit supplied and the following instructions:

- 1. Shut off the pressure washer and turn off the water supply.
- 2. Disconnect spark plug wire.
- 3. Pull trigger on gun handle to relieve any water pressure.

- 4. Disconnect the wand from the gun.
- 5. Remove the nozzle from the end of the wand with the 2mm allen wrench provided as shown.



 Clean the nozzle using the nozzle cleaner provided or a straightened paper clip. Insert into the nozzle end and work back and forth until obstruction is removed.



 Direct water supply into nozzle end to backflush loosened particles for 30 seconds.



- 8. Reconnect spark plug wire.
- Reassemble the nozzle to the wand. Tighten securely to prevent leaks.
- 10. Reconnect wand to gun and turn on water supply.
- Start pressure washer and place wand into high pressure setting to test.

#### **STORAGE**

#### **ENGINE**

**IMPORTANT:** It is important to prevent aum deposits from forming in essential fuel system parts such as the carburetor, fuel filter, hose or tank during storage. Also, experience indicates that alcohol-blended fuels (called gasohol or using ethanol or methanol) can attract moisture which leads to separation and formation of acids during storage. Acidic gas can damage the fuel system of an engine while in storage. To avoid engine problems, the fuel system should be emptied before storage of 30 days or longer. Never use engine or carburetor cleaner products in the fuel tank or permanent damage may occur.

#### **Engine Preparation**

- First add a fuel stabilizer to the fuel tank.
- Run pressure washer for a full 5 minutes to allow fuel stabilizer to enter the fuel system.

While preparing the engine make sure water supply is turned on and flowing to the unit. NEVER run unit without water supply running through pump. Failure to do so will cause pump damage.

- Next shut off engine and disconnect the water supply.
- Disconnect the spark plug wire and remove the spark plug.
- Add one teaspoon of oil through the spark plug hole.
- Place rag over spark plug hole and pull the recoil a few times to lubricate the combustion chamber.
- Replace the spark plug, but do not connect the spark plug wire.

#### PUMP

It is recommended that you follow these steps to protect the internal seals of the pressure washer when storing the unit for an extended period and WHEN FREEZING TEMPERATURES ARE EXPECTED.

NOTE: If storing the unit for more than 30 days RV antifreeze or windshield washer fluid needs to be run through the pump. This helps prevent damage within the pump head. RV antifreeze or windshield washer fluid is not only added for winterizing, but for proper lubrication regardless of temperature or environment. Storing the pump less than 30 days does not require the RV antifreeze or windshield washer fluid.

 Obtain a funnel, six ounces of RV antifreeze or windshield washer fluid, and approximately 12 inches of garden hose with a male hose connector attached to one end.

ACAUTION

Use only RV antifreeze. Any other antifreeze is corrosive and can damage pump.

- 2. Disconnect spark plug wire.
- 3. Disconnect high pressure hose from pump and from spray gun.
- 4. Connect 12 inch length of hose to water inlet of pump.
- 5. Add RV antifreeze or windshield washer fluid to hose as shown.



D25852 18- ENG

- Pull engine starter rope slowly several times until antifreeze or windshield washer fluid comes out of high pressure hose connection of pump.
- 7. Remove short hose from water inlet of pump.
- Install spark plug into spark plug hole and tighten securely, then reconnect spark plug wire.
- 9. Drain all water from high pressure hose, coil it, and store it in cradle of the pressure washer handle.
- Drain all water from spray gun and wand by holding spray gun in a vertical position with nozzle end pointing down and squeezing trigger. Store in gun/hose holder.
- Store chemical hose, high pressure hose, spray gun, and wand so they are protected from damage, such as being run over.

TROUBLESHOOTING GUIDE							
PROBLEM		CAUSE		CORRECTION			
Engine will not	1.	No fuel.	1.	Add Fuel.			
start	2.	Pressure builds up after two pulls on the recoil starter or after initial use.	2.	Squeeze gun trigger to relieve pressure.			
	3.	Not choked.	3.	Choke engine, place engine in the choke position.			
	4.	Spark plug wire not attached.	4.	Attach spark plug wire.			
	5.	Choke lever in the "Choke" position on a "hot" engine or an engine that has been exposed to thermal heat for a long period of time.	5.	Move choke to the "No Choke" position.			
	6.	Fuel valve closed	6.	Move the fuel valve knob to the "Open" position.			
No or low pressure (initial use)	1.	Wand not in high pressure.	1.	See How to Use Wand paragraph in the Operation Section.			
	2.	Low water supply.	2.	Water supply must be at least 5 GPM @ 20 PSI.			
	3.	Leak at high pressure hose.	3.	Repair leak. Apply sealant tape if necessary.			
	4.	Nozzle obstructed.	4.	Clean nozzle with paper clip or nozzle cleaning tool, pour water into noz- zle end to flush out ob- struction.			
	5.	Water filter screen clogged.	5.	Remove and clean filter.			

PROBLEM	CAUSE	CORRECTION
No or low pressure (initial use) (continued)	6. Air in hose.	6. Turn off the engine, then the water source. Disconnect the water source from the pump inlet and turn the water source on to remove all air from the hose. When there is a steady stream of water present, turn water source off. Reconnect water source to pump inlet and turn on water source. Squeeze trigger to remove remaining air.
	7. Choke lever in the "Choke" position.	7. Move choke to the "No Choke" position.
	Throttle control lever is not in the "Fast" position	8. Move throttle control lever to the "Fast" position.
	High pressure hose is to long.	9. Use high pressure hose under 100 feet.
Will not draw chemicals	Wand not in low pressure.	See How to Use Wand paragraph in the Operation Section.
	2. Chemical filter clogged.	2. Clean filter.
	Chemical screen not in chemical	Insure end of chemical hose is fully submerged into chemical.
	4. Chemical too thick	Dilute chemical. Chemical should be the same consistency as water.
	5. Pressure hose is too long	5. Lengthen water supply hose instead of pressure hose.
	Chemical build up in chemical injector.	Have parts cleaned or replaced by AWSC.

D25852 20- ENG

PROBLEM	CAUSE	CORRECTION
No or low	Worn seal or packing.	Have replaced by AWSC.
pressure (after period of nor-	Worn or obstructed valves.	2. Have replaced by AWSC.
mal use.)	3. Worn unloader piston.	3. Have replaced by AWSC.
Water leaking at gun/wand	1. Worn or broken o-ring.	Check and replace.
connection	2. Loose hose connection.	2. Tighten.
Water leaking	Loose connections.	1. Tighten.
at pump	2. Piston packings worn.	2. Have replaced by AWSC.
	3. Worn or broken o-rings.	3. Have replaced by AWSC.
	Pump head or tubes damaged from freezing.	4. Have replaced by AWSC.

#### TABLA DE CONTENIDOS

GARANTÍA	
GRÁFICO DE ESPECIFICACIONES	
PAUTAS DE SEGURIDAD – DEFINICIONES	
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	40-43
CONTENIDO DE LA CAJA	44
ENSAMBLAJE	
OPERACIÓN	46-50
MANTENIMIENTO	50-53
ALMACENAJE	54-55
GUÍA PARA DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS	55-57
PIEZAS DE REPARACIÓN	22-37
COMO SOLICITAR PIEZAS DE REPARACIÓNCubier	ta de atrás

#### **GARANTÍA**

#### GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO PARA LAVADORAS CRAFTSMAN DE ALTA PRESIÓN

Por un año a partir de la fecha de compra, y siempre que esta Lavadora Craftsman de Alta Presión se mantenga y opere de acuerdo a las instrucciones en el Manual del Propietario, Sears reparará cualquier defecto de material o fabricación sin costo alguno.

Si esta lavadora se usa para propósitos comerciales o de alquiler, la garantía sólo será aplicable por 90 días a partir de la fecha de compra.

#### GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS DEL MOTOR CRAFTSMAN

Por dos años a partir de la fecha de compra, y siempre que este motor Craftsman se mantenga y opere de acuerdo a las instrucciones en el Manual del Propietario, Sears reparará cualquier defecto de material o fabricación sin costo alguno.

Si el motor Craftsman se usa para propósitos comerciales o de alquiler, la garantía sólo será aplicable por 90 días a partir de la fecha de compra. Esta garantía no cubre piezas sujetas a desgaste tales como bujías y filtros de aire, los cuales se gastan con el uso normal.

La garantía no cubre las reparaciones que se hagan necesarias debido al mal uso o negligencia de parte del operador, incluyendo daños causados por no suministrarle agua a la bomba o no mantener el equipo de acuerdo a las instrucciones contenidas en este manual.

SE PUEDE OBTENER SERVICIO POR GARANTÍA SI SE LLEVA LA LAVADORA DE ALTA PRESIÓN AL CENTRO/DEPARTAMENTO DE SERVICIO DE GARANTÍA DE SEARS MÁS CERCANO EN CUALQUIER LUGAR DE ESTADOS UNIDOS. Esta garantía le otorga ciertos derechos legales específicos y usted también podría tener otros derechos que varían de un estado a otro.

Sears, Roebuck and Co., D/817 WA, Hoffman Estates, IL 60179

D25852 38- SP

#### GRÁFICO DE ESPECIFICACIONES

Modelo N° 919-769060

Lavadora a presión

Presión 2400 PSI

Promedio de fluio 8.3 l/m (2.2 GPM)

Unidades de limpieza (PSI x GPM) 5280 RPM del Motor 3600 Potencia especificada en HP 5.5

Luz de bujía 0,76 mm (.030")

Capacidad del tanque de gasolina 1,1 litros (0.29 galones)

Capacidad de aceite 0,55 litros

(0.58 cuartos de galón) SAE 30 de densidad

#### PAUTAS DE SEGURIDAD - DEFINICIONES

Este manual contiene información que es importante para que usted sepa y comprenda. Esta información se relaciona con la protección de SU SEGURIDAD y la PREVENCIÓN DE PROBLEMAS AL EQUIPO. Para ayudarle a identificar esta información, utilizamos los símbolos indicados mas abajo. Sírvase leer el manual y prestar atención a los mismos

**A PELIGRO** 

Indica una situación de inminente riesgo,

la cual, si no es evitada, causará la muerte o lesiones serias

**A** ADVERTENCIA

Indica una situación

potencialmente riesgosa, que si no es evitada, podría resultar en la muerte o lesiones serias.

A PRECAUCIÓN

Indica una situación

potencialmente peligrosa, la cual, si no es evitada, **podría** resultar en lesiones menores o moderadas.

PRECAUCIÓN

Usado sin el símbolo de

seguridad de alerta indica una situación potencialmente riesgosa la que, si no es evitada, podría causar daños en la propiedad.

**A** ADVERTENCIA

Lea el Manual del operador. Para su seguridad, armado. operación, e instrucciones de mantenimiento, no operar el equipo hasta haber leído el Manual del operador.

Este producto podría no estar equipado con silenciador A ADVERTENCIA apagachispas. Si el producto no estuviese equipado con ello, y fuera instalado en las cercanías de materiales inflamables, o sobre una superficie cubierta con materiales tales como restos agriculturales, restos derivados de la forestación, maleza, u otros ítems similares, en dichas circunstancias deberá instalarse un silenciador apagachispas, el cual es legalmente requerido por el Estado de California. Resulta una violación a los estatutos de California, sección 130050 y / o secciones 4442 y 4443 del Código de recursos Públicos de California, a menos que el motor se encuentre equipado con un apagachispas, tal como se lo define en la sección 4442, y mantenido en perfecto estado de funcionamiento. Los apagachispas también son requeridos por el Servicio Forestal de EE.UU., y podrían ser requeridos legalmente bajo otros estatutos y ordenanzas.

El escape del motor contiene productos químicos conocidos, que - en ciertas cantidades - pueden ser causales de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños de gestación.

#### **INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD**

#### **A PELIGRO**

### PELIGRO RIESGO DE EXPLOSIÓN O INCENDIO



#### ¿QUÉ PUEDE OCURRIR?

- La gasolina derramada y sus emanaciones pueden incendiarse con las chispas de un cigarrillo, arcos eléctricos, el escape de la combustión y componentes calientes del motor tales como el silenciador
- El calor hará expandir el combustible dentro del tanque, lo cual resultará en derramamiento y posible explosión e incendio.
- Operar la lavadora a presión dentro de un ambiente explosivo puede ocasionar un incendio.
- Los materiales colocados contra o cerca de la lavadora a presión, pueden interferir con sus características propias de ventilación, causando el recalentamiento y posible ignición de los materiales.
- El calor del escape del silenciador puede dañar superficies pintadas. Derretir cualquier material sensible a la temperatura (tal como revestimientos exteriores, plásticos, gomas, o vinilos), y dañar plantas vivas.
- El combustible almacenado en forma inadecuada puede ocasionar una ignición accidental. Asimismo, el combustible protegido inadecuadamente puede caer en manos de niños u otras personas no calificadas para su manipulación.
- El uso de ácidos, productos químicos tóxicos o corrosivos, venenos, insecticidas o cualquier clase de solventes inflamables con este producto, puede ocasionar una seria lesión o la muerte.

#### ¿CÓMO PREVENIRLO?

- Detenga el motor y permítale enfriarse antes de agregar combustible al tanque.
- Ponga sumo cuidado al llenar el tanque, evitando el derramamiento del combustible.
   Corra la lavadora a presión fuera del área de cargado de gasolina, antes de poner el motor en marcha.
- Mantenga el nivel máximo de combustible 1/2" por debajo de la boca del tanque, para permitir la expansión.
- Opere el equipo y agregue combustible en áreas bien ventiladas y libre de obstrucciones. Equipe las zonas con extinguidores apropiados para incendio de gasolina.
- Jamás opere la lavadora a presión en un sector que contenga hojas o pasto secos.
- Mantenga siempre la lavadora a presión a un mínimo de 1,22m (cuatro pies) de distancia de superficies (tales como casas, automóviles, o plantas vivas) que puedan ser dañadas por el calor del escape del silenciador.
- Almacene el combustible en un contenedor aprobado OSHA, en una ubicación segura alejada del sitio de trabajo.
- No rocíe liquidos inflamables.

#### **PELIGRO**

#### **APELIGRO**

#### RIESGO DE INHALACIÓN



#### ¿QUÉ PUEDE OCURRIR?

- La inhalación de las emanaciones del escape causará serias lesiones o la muerte.
- Algunos fluidos para limpieza contienen sustancias que pueden lesionar la piel, los ojos o los pulmones.

#### ¿CÓMO PREVENIRLO?

- Opere la lavadora a presión en un sector bien ventilado. Evite las área cerradas tales como garajes, sótanos, etc.
- Jamás opere la unidad en lugares ocupados por seres humanos o animales.
- Use solamente fluidos para limpieza específicamente recomendados para lavadoras a alta presión. Siga las recomendaciones del fabricante. No usar blanqueador de cloro ni compuesto corrosivo alguno.

D25852 40- SP

#### **PELIGRO**

#### **▲** ADVERTENCIA

#### RIESGO DE OPERACIÓN INSEGURA



¿QUÉ PUEDE OCURRIR?	¿CÓMO PREVENIRLO?
La operación insegura de su lavadora a presión puede ocasionar lesiones serias o la	Familiarícese con la operación y controles de la lavadora a presión.
muerte a usted u otras personas.	Mantenga la zona de operaciones libre de personas, animales domésticos y obstáculos.
	No opere el producto si está fatigado o bajo la influencia del alcohol o drogas. Manténgase alerta en todo momento.
	<ul> <li>Jamás desactive los mecanismos de seguridad de este producto.</li> </ul>
	<ul> <li>No opere la máquina con partes faltantes, rotas o desautorizadas.</li> </ul>
	Jamás deje la varilla rociadora desatendida mientras la unidad esté funcionando.
Si no se siguen los procedimientos para el arranque, el motor puede efectuar un retroceso de marcha pudiendo causar serias lesiones en la mano y el brazo.	Si el motor no arrancara después de dos intentos, presione el gatillo de la pistola con el fin de aliviar la presión de la bomba. Vuelva a tirar del cordón lentamente hasta percibir resistencia. Luego tire rápidamente del mismo para evitar el retroceso y prevenir la lesión en su mano o brazo.
<ul> <li>La pistola/varilla rociadora es una poderosa herramienta de limpieza que un niño puede imaginar como un juguete.</li> </ul>	En todo momento, mantenga alejados a lo niños de la lavadora a presión.
La fuerza reactiva del rociado determinará que la pistola/varilla rociadora se mueva y podría ser la causa de que el operador se resbale, caiga, u oriente el rociador hacia una dirección errónea. El control inadecuado de la pistola/varilla puede ocasionar lesiones a uno mismo u otras personas.	Párese sobre una superficie estable y sostenga firmemente el mango de la pistola/varilla rociadora con ambas manos. Prevea el retroceso de la pistola cuando apriete el gatillo.

#### **▲** ADVERTENCIA

#### PELIGRO RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA



¿QUÉ PUEDE OCURRIR?	¿CÓMO PREVENIRLO?			
El rociado directo sobre terminales eléctricas	Desenchufe cualquier producto eléctrico en			
o interruptores, u objetos conectados a un	operación antes de intentar limpiarlo. Dirija el			
circuito eléctrico puede determinar una	rociado alejado de salidas eléctricas e			
descarga eléctrica fatal.	interruptores.			

#### **PELIGRO**

#### A ADVERTENCIA

#### RIESGO DE INYECCIÓN **DE FLUIDO**



#### ¿QUÉ PUEDE OCURRIR?

#### ¿CÓMO PREVENIRLO? Su lavadora opera a presiones de fluido y Jamás coloque su mano delante de la boquilla.

- velocidades elevadas, capaces de penetrar el tejido humano y animal; ello podría determinar una amputación u otras lesiones serias. Las pérdidas causadas por conexiones floias o gastadas, o mangueras dañadas pueden determinar lesiones por inyección. NO TRATE A LA INYECCIÓN DE FLUIDO COMO A UN SIMPLE CORTE. Vea a un médico inmediatamente.
- Diriia el rociado fuera de si mismo u otras personas.
- Asegúrese que las mangueras y acoples estén ajustados y en buenas condiciones. Jamás agarre de la boquilla o los acoples durante la operación.
- No permita que la manguera tome contacto con el silenciador.
- Jamás conecte o desconecte la varilla rociadora o los acoplamientos mientras el sistema esté presurizado.
- Use solamente boquillas y accesorios para alta presión clasificados para una presión más elevada que los PSI de su lavadora.
- Libere la presión del sistema antes de intentar efectuar mantenimiento o desarmar el equipo.
- Para liberar la presión del sistema, detenga el motor, cierre el suministro de agua, y mantenga apretado el gatillo hasta que el agua deje de fluir.

#### **PELIGRO**

#### A ADVERTENCIA

#### RIESGO DE QUEMADURA QUÍMICA



#### ¿QUÉ PUEDE OCURRIR?

El uso de ácidos, productos químicos tóxicos o corrosivos, venenos, insecticidas o cualquier clase de solventes inflamables con este producto, puede ocasionar una seria lesión o la muerte.

#### ¿CÓMO PREVENIRLO?

- No utilice en este producto ácidos, gasolina, kerosén, o cualquier otro material inflamable. Utilice únicamente detergentes caseros. limpiadores y desengrasantes recomendados para el uso en lavadoras a presión.
  - Use atuendo de protección adecuado para la preservación de sus ojos y piel, del contacto con los materiales rociados.
- No usar blanqueador de cloro ni compuesto corrosivo alguno.

#### **PELIGRO**



#### **RIESGO DE SUPERFICIES** CALIENTES



¿QUÉ PUEDE OCURRIR?	¿CÓMO PREVENIRLO?
El contacto con superficies calientes, tales como los componentes del escape de motores, puede ocasionar serias quemaduras.	Durante la operación, toque solamente las superficies de control de la lavadora a presión. Mantenga a los niños alejados en todo momento de la lavadora a presión. Ellos podrían no darse cuenta de los riesgos de este producto.

#### **PELIGRO**

#### **ADVERTENCIA**

**RIESGO DE LESIONES Y** DAÑOS A LA PROPIEDAD A TRANSPORTAR O ALMACENAR.



#### ¿QUÉ PUEDE OCURRIR? ¿CÓMO PREVENIRLO? Si la lavadora a presión está equipada con El derramamiento de combustible o aceite puede originar un incendio o el riesgo de su una válvula de corte de combustible, gire la inhalación, ello puede determinar una lesión misma hasta su posición de corte antes del transporte, a fin de evitar pérdidas de seria o la muerte. Las pérdidas de combustible o aceite pueden dañar alfombras, pintura u combustible. Si la lavadora a presión no otras superficies en vehículos o remolques. estuviera equipada con una válvula de corte de combustible, drene el combustible del tanque antes de transportarlo. Transporte el combustible únicamente en contenedores OSHA aprobados. Cuando deba transportarla, coloque siempre la lavadora a presión sobre una alfombra a fin de proteger al vehículo de daños por derrames. Retire la lavadora a presión del vehículo inmediatamente después de su arribo a destino.

**APRECAUCIÓN** 

El chorro poderoso de su lavadora a presión es capaz de causar daño a superficies tales como la madera, vidrio, pintura del automóvil, guardas rayadas, adornos y objetos delicados tales como flores y arbustos. Antes de rociar, verifique el ítem que debe ser lavado para asegurarse que el mismo es suficientemente fuerte como para resistir el daño de la fuerza del rociado. Evite el uso del chorro concentrado excepto para superficies muy fuertes, tales como concreto y acero.

Operar el equipo sin el flujo del agua lo dañará. La operación de la lavadora a presión con su suministro de agua cerrado anulará su garantía. No deberá operarse la lavadora a presión por más de 2 minutos sin presionar el gatillo que permite entrar el agua fresca a la bomba y salir el agua caliente (reciclada).

### **CONTENIDO DE LA CAJA**



Bastidor y conjunto de ruedas del motor



Manillar Pieza N° D22302



16471



**Bulones** montantes Pieza N° D23196

Juego de

limpieza para la boquilla

Llave Allen, Pieza N° 16797 Herramienta de limpieza, pieza Nº NCT001

Embalaje de partes



Manguera de alta presión Pieza N° D22166



Manguera de productos químicos Pieza N° H140



Panel de accesorios Pieza N° D25081 con tornillos pieza N° D22901



Aceite para motor



Varilla Multirregulable Pieza N° A06150

#### **ENSAMBLAJE**

1. Coloque el conjunto del manillar en el bastidor y conéctelo al mismo




Conecte la varilla a la pistola. Ajuste 2. firmemente.



3. Conectar la manguera de alta presión a la pistola.



- 4. Para ensamblar el panel de accesorios
  - a. Extraiga los dos tornillos del mango.
  - b. Afloje los tornillos de la base sobre el manillar.

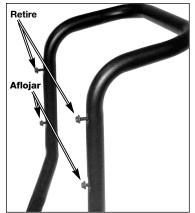

c. Coloque las muescas en el panel de accesorios sobre los tornillos y deslice el panel hasta su sitio.



 d. Coloque los tornillos extraidos previamente, en los orificios superiores y atornille el panel de accesorios al manillar. No sobreajuste.

#### **OPERACIÓN**

#### Conozca su lavadora a presión

LEA ESTE MANUAL DEL PROPIETARIO Y SUS REGLAS DE SEGURIDAD, ANTES DE OPERAR LA UNIDAD. Compare las ilustraciones con su unidad y familiarícese con la ubicación de sus controles y regulaciones. Conserve este manual para referencias futuras.



#### LAVADORA A PRESIÓN

Bomba de alta presión (ubicada en el interior de la carcasa): Incrementa la presión del agua provista.

Motor: Impulsa la bomba de alta presión.

**Manguera de alta presión:** Lleva el agua a presión desde la bomba a la pistola y varilla rociadora.

Pistola rociadora: Se conecta a la varilla rociadora para controlar el volumen del flujo del agua, su dirección y la presión.

Varilla rociadora multirregulable: Tiene una boquilla que puede regularse desde un chorro (0°) a un amplio ángulo de rociado (40°). El rociado puede ser ajustado girando la boquilla en sentido horario positivo o negativo. Asimismo, la presión alta o baja puede ser regulada y controlada moviendo la boquilla hacia adentro o afuera. Ver la sección Operación.

Manguera química: Permite el mezclado de los agentes limpiadores o solventes químicos dentro del chorro presurizado del agua. Ver ¿Cómo succionar productos químicos/solventes? en la sección Operaciones de este manual.

#### MOTOR

Control de la estrangulación: Abre y cierra la válvula de estrangulamiento del carburador.

Leva de control del flujo: Controla la velocidad del motor.

Manija de arranque: Tirando de la manija de arranque se opera el retroceso que impulsa al motor.

Leva de control del flujo: Abre y cierra la conexión de la válvula del flujo de combustible entre el tanque y el carburador.

D25852 46- SP

#### TERMINOLOGÍA DE LA LAVADORA A PRESIÓN

**NOTA:** Familiarícese con esta terminología antes de operar.

**PSI:** (Pounds per Square Inch) Libras por pulgada cuadrada. Es la unidad de medida para la presión del agua. También usada para la presión del aire, presión hidráulica. etc.

**GPM:** (Gallons per Minute). Galones por minuto. Es la unidad de medida para el flujo promedio del agua a través de la lavadora a presión.

**CU:** (Cleaning Units). Unidades de limpieza. GMP multiplicadas por PSI.

Modo de derivación: Trabajando en modo de derivación, la bomba está recirculando el agua debido a que el gatillo de la pistola rociadora no se encuentra presionado. Si la unidad queda en modo de derivación por más de dos (2) minutos, se elevará la temperatura del agua a niveles que causarán daño a los componentes internos de la bomba. Cualquier daño debido a dichas causas no quedará cubierto por la garantía.

#### **APRECAUCIÓN**

NO PERMITA que su unidad opere

en modo de derivación (bypass) por más dedos minutos en cualquier circunstancia. El recalentamiento le ocasionará daños a la bomba.

Válvula térmica de seguridad: En un esfuerzo por prevenir daños extremos, las bombas están equipadas con una válvula térmica de seguridad. Dicha válvula se abrirá cuando la temperatura interior de la bomba se eleve demasiado. Esta válvula liberará un chorro de agua, en un esfuerzo por reducir la temperatura interior de la bomba. Inmediatamente después que esto ocurra la válvula se cerrará. La válvula térmica de seguridad es parte de la bomba y no está visible para los usuarios.

Inyección química: Alimenta agentes limpiadores a la bomba para su mezclado con el agua presurizada y favorecer la limpieza.

Suministro de agua: Todos los limpiadores a presión deben tener un suministro de agua. Los requerimientos mínimos para el suministro del agua son 20 PSI y 22,7 litros (5 galones) por minuto.

#### **COMO USAR**

IMPORTANTE: Lea y comprenda cómo usar la presión de la lavadora antes de operarla.

#### AJUSTE DE LA PRESIÓN

La presión viene regulada de fábrica, con el objeto de lograr la presión optima para la limpieza. Si usted necesitase reducir la presión, ello podrá lograrse merced a los siguientes métodos:

- Retírese de la superficie que ha de limpiarse. Cuanto más alejado usted se encuentre de la misma, menor presión habrá sobre la superficie que deberá limpiar.
- Reduzca la velocidad del motor de gasolina (RPM). Al disminuir la marcha del motor también la presión del agua bajará.

#### A PRECAUCIÓN

No intente incrementar la

presión de la bomba. Un calibrado superior al que trae de fábrica dañará la bomba.

#### COMO UTILIZAR LA VARILLA ROCIADORA


Su lavadora a presión está equipada con una varilla rociadora regulable para calibrados de baja y alta presión. El calibrado de alta presión es para limpieza y enjuague, mientras que el de baja presión es para la aplicación de productos químicos o soluciones de limpieza para las superficies.

#### **A ADVERTENCIA**


Riesgo de inyección o

lesión a otra persona. No dirija el chorro de descarga hacia otras personas, piel desprotegida, ojos ni cualquier mascota o animales. Ello podría ser la causa de serias lesiones.

Para obtener una operación de alta presión, tire hacia atrás la boquilla de la varilla rociadora multirregulable tal como se muestra.




La boquilla del extremo de la varilla rociadora multirregulable puede rotarse para cambiar el formato del rociado, desde una forma de chorro angosto hasta un abanico de rociado de 40°, tal como está mostrado. Se han colocado marcas en la boquilla para favorecer la selección del formato de rociado.





Para una operación a baja presión, extienda la boquilla de la varilla rociadora tal como se muestra.



#### COMO SUCCIONAR PRODUCTOS QUÍMICOS/SOLVENTES LIMPIADORES

La succión de productos químicos o solventes para limpieza, es una operación de baja presión.

**NOTA:** Utilice solamente jabones y productos químicos diseñados para el uso en lavadoras a presión. No use blanqueadores (lejía).

 Presione la manguera química dentro del acople dentado ubicado cerca de la conexión de la manguera de alta presión de la bomba tal como está mostrado.



- Coloque el otro extremo de la manguera química con su filtro instalado, dentro del contenedor del producto químico o solución de limpieza.
- Regule la boquilla multirregulable en la posición más baja, lea el párrafo Cómo usar la varilla rociadora, en esta sección
- 4. Luego de usar el producto químico, succione agua limpia a través de la manguera a fin de enjuagarla y limpiar la bomba. Los productos químicos dentro de la bomba pueden dañarla. El daño a la bomba debido a productos químicos NO SERÁ cubierto por la garantía.

**NOTA**: Los productos químicos y el jabón no serán succionados cuando se utilicen boquillas para alta presión.

# PROCEDIMIENTO DE APAGADO IMPORTANTE: Lea y comprenda cómo cortar la presión de la lavadora, antes de operar.

- Si ha sifonado productos químicos, repita la operación con un balde de agua límpia a través de la manguera química. NOTA: no hacerlo causará do a la bomba.
- daño a la bomba.

  2. Detenga el motor colocando el control

de aceleración en la posición OFF.

### NOTA: NUNCA corte el suministro del agua con el motor en marcha.

- 3. Coloque la válvula de combustible en la posición OFF, si el motor no ha de ponerse en marcha en breve.
- 4. Corte el suministro del agua.
- Presione el gatillo de la pistola rociadora a fin de aliviar cualquier presión de agua dentro de la manguera o la pistola rociadora.
- Ver la sección de Almacenaje de éste manual para el adecuado procedimiento de almacenaje.

D25852 48- SP

#### ANTES DE COMENZAR

Lea y comprenda todas las instrucciones importantes que se encuentran al comienzo de este manual y a las siguientes precauciones y advertencias, antes de dar arranque a la lavadora a presión.

#### **A** ADVERTENCIA

- Jamas llene el tanque de combustible completamente.
   Complete el tanque dejando libre 12,7mm (1/2") por debajo del fondo del cuello de recarga, a fin de proveer espacio para la expansión del combustible. Limpie cualquier derramamiento de combustible del motor y del equipo, antes de poner el motor en marcha.
- Jamás cargue el tanque de combustible en espacios cerrados. Jamás cargue el tanque de combustible mientras el motor esté en marcha o caliente. No fume mientras esté llenando el tanque de combustible.
- Jamás opere el motor a puertas cerradas ni en áreas cercadas con poca ventilación; el escape del motor contiene monóxido de carbono, un gas inodoro y mortal.

#### PRECAUCIÓN

- Jamás cierre el paso del suministro del agua mientras esté en marcha el motor: ello dañará la bomba.
- NO utilice agua caliente; solamente use agua fría.
- NO interrumpa el rociado de agua por más de dos minutos por vez.
- Agregue gasolina nueva, sin plomo y de alta calidad, identificada en el surtidor de combustible con 86 o más octanos. No llene en exceso. Limpie cualquier derramamiento del motor y del equipo, antes de poner el motor en marcha.
- Extraiga la tapa / varilla medidora y agregue aceite al motor (suministrado). NOTA: El motor contendrá una ligera cantidad de aceite, correspondiente a las pruebas de fábrica.

Antes de poner en marcha, verifique siempre el nivel del aceite.



 Verifique que la membrana del filtro esté en la entrada de agua de la bomba, tal como se muestra.



- Conecte la manguera de alta presión a la salida de la bomba.
- 5. Conecte el suministro de agua a la entrada de la bomba.

NOTA: El agua debe ser suministrada a un promedio de 18,93 litros (5 galones imp.) por minuto a 20 p.s.i.




- Si intenta aplicar una solución química o de limpieza, sírvase leer Como succionar productos químicos/solventes limpiadores, en la sección Operación, de este manual.
- 7. Abra el paso del agua

NOTA: Asegúrese que el suministro de agua esté abierto.

- Coloque la válvula de combustible en la posición ON, girándola 1/4 de vuelta en sentido antihorario.
- Mueva la palanca de control de cebado a la posición CHOKE ON,

N y la del control de aceleración a

la posición FAST. 🖘 NOTA: No se

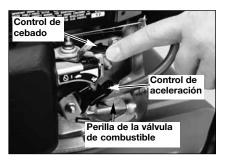

requiere cebado para el arranque cuando el motor está caliente.

 Tire lentamente de la manija de arranque hasta percibir resistencia, luego tire firmemente. Acompañe suavemente el retroceso de la manija de arranque. Tire de la soga con un rápido y completo movimiento del brazo. Deje que la soga se rebobine lentamente. Repita si fuese necesario.

A ADVERTENCIA Si el motor no arrancase luego del segundo intento, presione el gatillo para aliviar la presión.

- Si el cebador hubiese sido utilizado para la puesta en marcha del motor, mueva la palanca del cebador a la posición OFF.
- Presione el gatillo de la pistola para iniciar el flujo del agua. Suelte el gatillo para detener dicho flujo de agua.
- Regule el pico rociador para la tarea que piensa efectuar. Lea las instrucciones en Cómo usar la varilla rociadora, de esta sección.

#### **A** ADVERTENCIA

NO DEJE que las manqueras

tomen contacto con el silenciador extremadamente caliente del motor, durante o inmediatamente después del uso de su lavadora a presión.

#### MANTENIMIENTO

A PELIGRO

AL HACER MANTENIMIENTO, QUEDA EXPUESTO A LAS SUPERFICIES CALIENTES, PRESIÓN DE AGUA, MOVIMIENTO DE PIEZAS, O FUEGO CAUSANTE DE MUERTE. ANTES DE REALIZAR CUALQUIER MANTENIMIENTO O REPARACIÓN, DESCONECTE EL CABLE DE BUJÍA, PERMITA ENFRIAR AL MOTOR Y LIBERE TODA LA PRESIÓN DEL AGUA. EL MOTOR CONTIENE COMBUSTIBLE INFLAMABLE. NO FUME O TRABAJE CERCA DE LLAMA ABIERTA MIENTRAS DESARROLLA EL MANTENIMIENTO.

Para asegurar una eficiente operación y larga vida de su lavadora a presión, se debería programar y seguir una rutina de mantenimiento. Si la lavadora a presión se usa en condiciones inusuales, tales como alta temperatura o polvo, se requiere un mantenimiento más frecuente.

D25852 50- SP

#### TABLA DE RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE

TAREA DE MANTENIMIENTO	Antes de cada uso	Cada 25 horas o anualmente	Cada 50 horas o anualmente	Cada 100 horas o anualmente		
MOTOR						
Verifique el nivel de aceite	Х					
Cambie el aceite			Х			
Verifique el filtro de aire		Х				
Limpie / reemplace la bujía				Χ		
LAVADORA A PRESIÓN						
Verifique / limpie la rejilla de entrada	X					
inspeccione la manguera de alta presión	Х					
inspeccione la manguera del jabón, productos químicos y el filtro	х					
Verifique la existencia de pérdidas sobre la pistola y la varilla	Х					
preparación para el almacenaje	Prepare la unidad para su almacenaje si es que la misma permanecerá inactiva por más de 30 días.					


#### MOTOR

#### Verificación del aceite

- Detenga el motor y colóquelo sobre una superficie nivelada.
- 2. Extraiga la tapa / varilla medidora del aceite, y límpiela.




 Coloque y extraiga la tapa / varilla medidora del aceite sin roscarla en el cuello de llenado. Verifique el nivel de aceite mostrado sobre la varilla medidora.



 Si el nivel de aceite es bajo, llénelo hasta el borde del orificio de llenado de aceite, utilizando aceite SAE 10W-30.

**Nota:** pueden utilizarse otras viscosidades mostradas en el grafico, cuando el promedio de temperatura de su zona se encuentre dentro del rango recomendado.

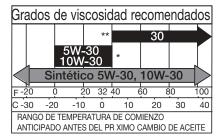

#### Cambio de aceite

Drene el aceite del motor mientras el mismo se encuentre caliente. El aceite caliente drena más rápida y completamente.

- Mueva la válvula de control del combustible a la posición OFF, girándola 1/4 de vuelta en sentido horario.
- Coloque un recipiente apropiado próximo al motor a fin de recibir el aceite usado.

#### Cuello de llenado de aceite





 Extraiga la tapa / varilla medidora del aceite y drene el aceite dentro del contenedor, inclinando el motor hacia el lado en que se encuentra el cuello de llenado.

NOTA: Sírvase desechar el aceite usado del motor de una manera compatible con el medio ambiente. Se recomienda llevar el aceite usado en un contenedor hermético a su centro local de reciclaje o la estación de servicio para su recuperación. No lo arroje a la basura ni lo vierta sobre la tierra ni a través de la tubería del desagüe.

- 4. Con el motor en una posición nivelada, llene hasta el limite de la marca superior mostrada en la varilla medidora, utilizando aceite SAE 10W-30. La capacidad de admisión de aceite es de 0,55 litro (0.58 cuarto de galón) NOTA: Podrán utilizarse también otras viscosidades de aceite, mostradas en el párrafo del grafico "Verificación del aceite".
- Reponga firmemente la tapa / varilla medidora del aceite.


#### Filtro de aire

Un filtro de aire sucio restringirá el flujo del aire al carburador y será la causa de una eficiencia pobre del motor. Inspeccione el filtro cada vez que se ponga el motor en marcha. Limpie el filtro con mayor frecuencia si el motor debe ser operado en zonas muy polvorientas.

**ADVERTENCIA:** La operación del motor sin un filtro, permitirá la entrada de suciedad al motor, causando el desgaste rápido del mismo. Este tipo de daño no queda cubierto por la garantía.

#### INSPECCIÓN

- Presione las orejas de traba en la parte superior de la cubierta del filtro de aire y extraiga la cubierta. Verifique el estado del filtro para asegurarse de que este limpio y en buenas condiciones.
- 2. Reinstale el filtro y la cubierta del filtro de aire.

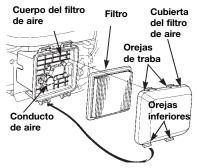


#### Limpieza

- Golpee el filtro repetidamente sobre una superficie dura a fin de remover la suciedad, o bien sopletée con aire comprimido (sin exceder las 30 psi (207 kPA, 1,2 Kg/cm²) a través del filtro, desde el lado limpio que se orienta hacia el motor. Jamás intente de cepillar la suciedad. El cepillado introducirá la suciedad en las fibras.
- Limpie la suciedad del cuerpo del filtro y la cubierta, utilizando un genero húmedo. Tenga cuidado en prevenir la entrada de suciedad al conducto de aire que conduce al carburador.

D25852 52- SP

#### Limpieza y reemplazo de las bujías

Cambie las bujías cada 100 horas de operación o una vez al año, lo que ocurra primero. Ello ayudará a su motor a facilitar su arranque y funcionar mejor.



#### **BOMBA**

Esta membrana de filtración debe ser verificada periódicamente y limpiada si fuera necesario.

- Quite la membrana de filtrado tomándola firmemente por su extremo y removiéndola de la entrada del agua a la bomba tal como se muestra.
- 2. Limpie el filtro enjuagándolo con agua en ambos lados.
- 3. Instale el filtro dentro de la entrada de agua de la bomba.



#### **VARILLA ROCIADORA**


Si la boquilla comienza a obturarse con materiales extraños, tales como la tierra que la excesiva presión puede generar, o si comienza a obturarse parcialmente o es restringida, la presión de la bomba comezará a pulsar. Límpie la boquilla inmediatamente usando el juego provisto y las siguientes instrucciones:

- 1. Cierre la presión del agua y corte el suministro de agua.
- 2. Desconecte el cable de la bujía.
- Apriete el gatillo del mango de la pistola para aliviar la presión del agua.

- Desconecte la varilla rociadora de la pistola.
- Remueva la boquilla del extremo de la varilla con una llave Allen de 2mm. provista, como se muestra.



 Límpie la boquilla usando el limpiador provisto para boquilla o un clip de papeles enderezado. Insértelo dentro del extremo de la boquilla y muévalo hacia adelante y atrás hasta que la obstrucción sea removida.



 Enjuague la tobera con agua del suministro normal durante 30 segundos para desprender partículas sueltas.



- 8. Reconecte el cable de la bujía.
- Rearme la boquilla en la varilla rociadora. Ajústela para prevenir pérdidas.
- 10. Reconecte la varilla rociadora a la pistola y abra el paso del agua.
- Arranque la lavadora a presión y coloque la varilla rociadora en su máxima presión para verificarla.

#### **ALMACENAJE**

#### MOTOR

IMPORTANTE: Es importante prevenir la formación del depósito de gomas en partes esenciales del sistema de combustible, tales como el carburador, el filtro de combustible. manguera o el tanque durante el periodo de almacenaje. Asimismo, la experiencia indica que los combustible con alcohol (llamados gasohol o los que usan etanol o metanol) pueden atraer humedad, lo cual conduce a la separación y formación de ácidos durante el almacenaie. La acidez del gas puede dañar el sistema de combustible de un motor mientras este se encuentra almacenado. Para evitar problemas al motor, el sistema de combustible debe ser vaciado ante de su almacenaie por periodos de 30 días o mayores. Jamás use productos limpiadores del motor o el carburador en el tanque de combustible, porque podrían ocurrir daños permanentes.

#### Preparación del motor

- Primeramente agreque estabilizador de combustible al tanque.
- Haga funcionar la lavadora a presión durante 5 minutos a fin de permitir la entrada del estabilizador a todo el sistema de combustible.

▲ PRECAUCIÓN Mientras se encuentra en la preparación del motor, asegúrese de que el suministro del aqua se encuentre abierto v que se encuentre fluvendo hacia la unidad. JAMÁS opere la unidad sin el suministro de aqua funcionando a través de la bomba. La desatención de hacerlo causará daños a la bomba

- Lo siguiente será detener el motor v desconectar el suministro del agua.
- Desconecte el cable de la bujía y extraiga a esta.
- Agregue una cucharadita de té con aceite a través del orificio de la buiía.
- Coloque un trapo encima del orificio de la buija v tire del arrangue un par de veces a fin de lubricar la cámara de combustión.
- Reponga la bujía, pero no conecte su cable.

#### **BOMBA**

Se recomienda seguir los pasos siguientes a fin de proteger las juntas internas de la lavadora a presión cuando la misma sea almacenada por largo tiempo v CUANDO SE ESPEREN TEMPERATURAS DE CONGELAMIENTO.

NOTA: Si la bomba ha de ser guardada por más de 30 días, será necesario usar anticongelante RV (o fluido para limpieza del parabrisas) que es preciso hacerlo circular a través de la bomba. Ello permitirá prevenir daños dentro del cabezal de la bomba. El anticongelante RV (o fluido para limpieza del parabrisas) no es solamente aconsejado para agregar durante la época invernal, sino también para una lubricación adecuada. independientemente de la temperatura ambiental. El almacenaje de la bomba por menos de 30 días no requiere la aplicación del anticongelante RV (o fluido para limpieza del parabrisas).

Obtenga un embudo, 180cc (seis onzas) de anticongelante RV (o fluido para limpieza del parabrisas), v aproximadamente 30 cm (12 pulgadas) de manquera de iardín con un conector macho en un extremo.

#### PRECAUCIÓN Utilice únicamente anticongelante RV. Cualquier otro anticongelante es corrosivo

v puede dañar la bomba.

- 2. Desconecte el cable de la bujía.
- 3 Desconecte la manguera de alta presión de la bomba y de la pistola rociadora.
- 4 Conecte la manguera de 30cm (12") a la entrada de agua de la bomba.
- 5. Agregue anticongelante RV (o fluido para limpieza del parabrisas) a la manguera tal como se muestra.



- Tire suavemente de la soga de arranque del motor varias veces hasta que el anticongelante salga por la conexión de la manguera de alta presión de la bomba.
- 7. Retire el trozo de manguera de la entrada de agua de la bomba.
- Instale la bujía en el orificio correspondiente a ella y ajústela firmemente, luego reconecte el cable de la bujía.
- Drene toda el agua de la manguera de alta presión, enróllela, y almacénela en la cuna del manillar de la lavadora a presión.
- Drene toda el agua de la pistola y la varilla rociadora sosteniendo la pistola de rociado en posición vertical con el extremo de la boquilla apuntando hacia abajo y presionando el gatillo. Guárdela en el sujetador de la pistola/manguera.
- Preserve la manguera química, la de alta presión, la pistola rociadora y la varilla rociadora de manera que estén protegidas de daños tales como ser pisoteadas.

GUIA	DE	DIAGNÓSTICOS D	ΙĒ	PROBLEMAS
PROBLEMA		CAUSA		CORRECCIÓN
El motor no	1.	Sin combustible.	1.	Agregue combustible.
arranca	2.	Acumula presión después de tirar dos veces de la cuerda del arrancador o después del primer uso.	2.	Apriete el gatillo de la pistola para aliviar la presión.
	3.	No está cebado	3.	Cebe el motor, colóquelo en posición de cebado.
	4.	Cable de conexión de la bujía sin conectar.	4. C	Conecte el cable de la bujía.
	5.	La palanquita de choke (estrangulamiento) está en la posición de "Choke" cuando el motor está "caliente" o cuando ha estado expuesto al calor por un largo periodo.	5.	Mover la palanquita de choke a la posición de "No Choke".
	6.	Válvula de combustible cerrada	6.	Mueva la perilla del combustible a la posición "Open" (Abierto).
Nada o baja presión (después del uso inicial	1.	El varilla rociadora no está en alta presión.	1.	En la sección Operación, vea el párrafo acerca de como utilizar la varilla rociadora.
	2.	Poco suministro de agua.	2.	El suministro de agua debe ser, por lo menos, 5 GMP a 20 PSI
	3.	Pérdida en la manguera de alta presión.	3.	Repare la pérdida. Aplique cinta de teflon si fuera necesario.
	4.	Tobera obstruída.	4.	Limpie la boquilla con un broche de papeles o con las herramientas para limpieza de boquillas; vierta agua en el extremo de la boquilla para eliminar la obstrucción.
	5.	Filtro de agua atascado	5.	Remueva y limpie el filtro.

PROBLEMA		CAUSA		CORRECCIÓN
Nada o baja presión (después del uso inicial (continuación)	6. Aire	en la manguera.	6.	Apagar el motor y luego cortar el suministro de agua. Desconectar el suministro de agua de la entrada a la bomba y abrir el suministro de agua para eliminar todo el aire que hay en la manguera. Cuando se obtenga un flujo de agua constante, cerrar el suministro de agua. Reconectar el suministro de agua a la entrada de la bomba y abrir el suministro de agua. Apretar el gatillo para eliminar el aire restante.
	(est	palanquita del choke rangulamiento) está en la ición de "Choke".	7.	Mover la palanquita a la posición de "No Choke".
	ace	palanquita de control de leración no está en la ición de "Fast" (Rápido).	8.	Mover la palanquita de control de aceleración a la posición de "Fast" (Rápido).
		nanguera de alta presión demasiado larga.	9.	Utilice manguera de alta presión por distancias menores a 100 pies (30.5 m)
No absorbe químico		arilla rociadora no está paja presión.	1.	En la sección Operación, vea el párrafo acerca de como utilizar la varilla rociadora.
	2. Filtr	o químico obstruído.	2.	Límpie el filtro.
	den	malla química no esta tro del producto mico.	3.	Asegúrese que el terminal de la manguera química está completamente sumergido en el químico.
		solución química está nasiado espesa.	4.	Diluir más el químico. El químico debe tener la misma consistencia del agua.
	5. La r	manguera de alta presión demasiado larga.	5.	Alargue la manguera de suministro de agua antes que la manguera de presión.
	quín	ulación de sedimentos nicos dentro del ctor.	6.	Hacer limpiar las piezas o reemplazarlas por AWSC.

D25852 56- SP

PROBLEMA		CAUSA		CORRECCIÓN
Nada o baja	1.	Sello o empaquetadura gastado.	1.	Haga reemplazar por AWSC.
presión (después de un período normal	2.	Válvulas gastadas u obstruídas.	2.	Haga reemplazar por AWSC.
de uso)	3.	Descarga del pistón gastada	3.	Haga reemplazar por AWSC.
Pérdida de agua en la	1.	O-ring gastado o roto.	1.	Verificar y reemplazar.
agua en la conexión de la pistola / varilla	2.	Conexión suelta de la manguera.	2.	Ajustar
Pérdida de agua	1.	Conexiones sueltas.	1.	Ajustar
en la bomba.	2.	Empaquetaduras gastadas del pistón.	2.	Haga reemplazar por AWSC.
	3.	O-ring gastado o roto.	3.	Haga reemplazar por AWSC.
	4.	Cabezal de la bomba o tubos dañados por congelamiento.	4.	Haga reemplazar por AWSC.

#### **NOTAS**

D25852 58- SP

#### **NOTAS**

### Get it fixed, at your home or ours!

#### **Your Home**

For repair – in your home – of all major brand appliances, lawn and garden equipment, or heating and cooling systems, no matter who made it, no matter who sold it!

For the replacement parts, accessories and owner's manuals that you need to do-it-yourself.

For Sears professional installation of home appliances and items like garage door openers and water heaters.

**1-800-4-MY-HOME**® (1-800-469-4663)

www.sears.com

Anytime, day or night (U.S.A. and Canada)

#### **Our Home**

For repair of carry-in products like vacuums, lawn equipment, and electronics, call or go on-line for the nearest

Sears Parts and Repair Center.

**1-800-488-1222** Anytime, day or night (U.S.A. only)

To purchase a protection agreement (U.S.A.) or maintenance agreement (Canada) on a product serviced by Sears:

**1-800-827-6655** (U.S.A.)

1-800-361-6665 (Canada)

Para pedir servicio de reparación a domicilio, y para ordenar piezas:

**1-888-SU-HOGAR**<sup>SM</sup> (1-888-784-6427)

Au Canada pour service en français: 1-800-LE-FOYER<sup>MC</sup>

(1-800-533-6937)

(1-800-533-6937) www.sears.ca



<sup>©</sup> Sears, Roebuck and Co.

<sup>®</sup> Registered Trademark / Trademark / Service Mark of Sears. Roebuck and Co.

<sup>®</sup> Marca Registrada / TM Marca de Fábrica / SM Marca de Servicio de Sears, Roebuck and Co.

MC Marque de commerce / MD Marque déposée de Sears, Roebuck and Co.